




USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

1 パッケージの内容を確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ ドライブ本体 (CRW-48IU)1台

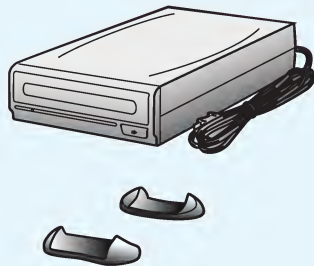

□ 縦置き用スタンド2個



□ 接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル (1m)		1
IEEE1394ケーブル□ (6ピン⇄4ピン, 400Mbps, 1m)		1

□ ユーティリティCD (CD-ROM)1枚

※CD-ROMには次のものが収録されています。

- ・簡単セットアップ (本製品のWindows用セットアップインストーラ)
- ・CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル)
- ・WinCDR Lite (Windows用CD-R/RWライティングソフトウェア)
- ・MacCDR (Mac OS用CD-R/RWライティングソフトウェア)
- ・Acrobat Reader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

□ WinCDR Liteライセンスカード (株式会社アブリックス)1枚

※ライセンスカードには、WinCDR Liteをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アブリックスのホームページにてご確認ください。

※WinCDR Liteのユーザー登録方法については、WinCDR Liteライセンスカードをお読みください。

□ MacCDRクイックスタートガイド1冊

※巻末にお客様登録カード (株式会社アブリックス) がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。


またお客様登録カードにはMacCDRをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アブリックスのホームページにてご確認ください。

✓はじめにお読みください (本紙)1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

縦置きの場合


図のように、イジェクトボタンが右上になる向きで本製品に縦置き用スタンドを取り付けます。

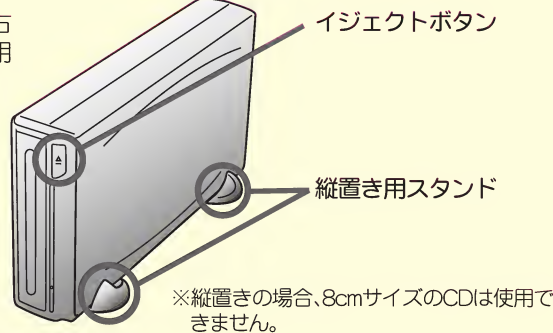


横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで本製品を設置します。

< 前面 >

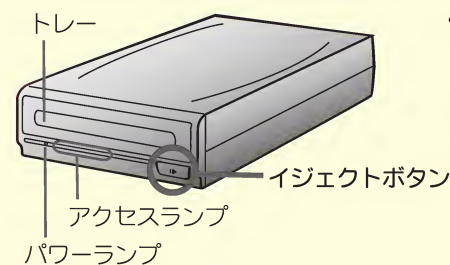

< 背面 >

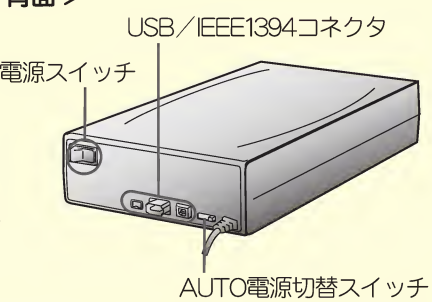

AUTO電源切替スイッチの設定



MANUAL

本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源、MacCDRには連動しません。

AUTO

電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に本製品の電源のON/OFFが切り替わります。

※MacintoshにIEEE1394 (FireWire) で接続したときは、パソコンの電源ではなく、MacCDRの起動に連動して自動的に本製品の電源のON/OFFが切り替わります。

パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFF切り替えてください。

Windows搭載パソコンを使用している方

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

本紙表面「Windows搭載パソコンでのセットアップ」に従ってセットアップしてください。

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

本製品をMacintoshへ取り付ける前にMacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバ(USBで接続するときのみ)をインストールしてください。

本紙裏面「Macintoshでのセットアップ」に従って本製品をパソコンに接続してください。

●CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル) を必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDF形式) が収録されています。必ずお読みください。

ユーティリティCDの[CRW-48IU製品マニュアル] フォルダ内にあるPDFファイルをダブルクリックすると表示されます。

※PDFファイルを読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの□ Acrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、□ CD-ROM内[Acrobat Reader 5.0]フォルダを開き、[Acrobat Reader Installer]のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerを□インストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー□ [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

Windows搭載パソコンでのセットアップ

1 パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

2 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？

弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)より、「CRW-48IUドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユーザズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。


3 本製品のセットアップを行います。

WindowsXP/Me/2000をお使いの場合

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてください。USB/IEEE1394ケーブルを接続すると自動的にWindows付属のドライバがインストールされます。

Windows98SE/98をお使いの場合


簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USB/IEEE1394ケーブルを接続します。

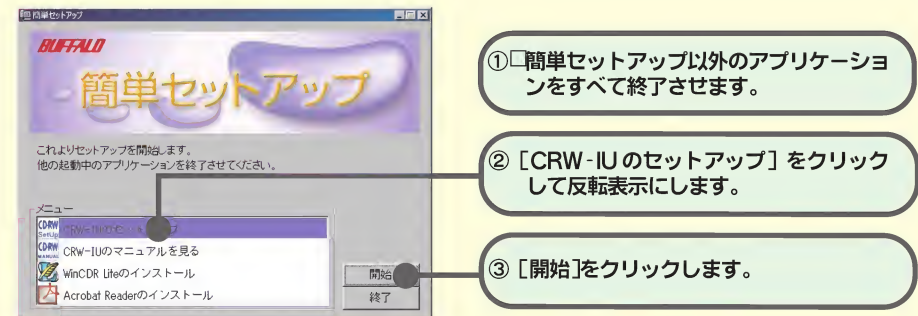

※この画面が表示されないときは？


ユーティリティCD内に収録されている アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリックしてください。

接続するパソコン側のコネクタを選びます。

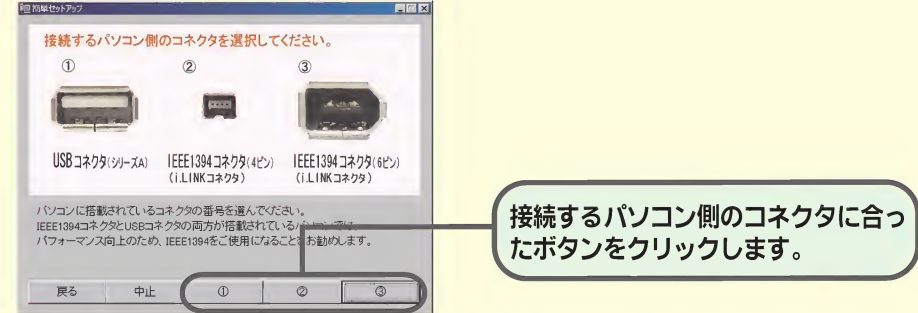

※Windows98 (Second Editionを除く) では、USBケーブルでしか接続できないためこの画面は表示されません。

以降は簡単セットアップの画面の指示に従ってセットアップを行ってください (ドライバが自動的にインストールされます)。

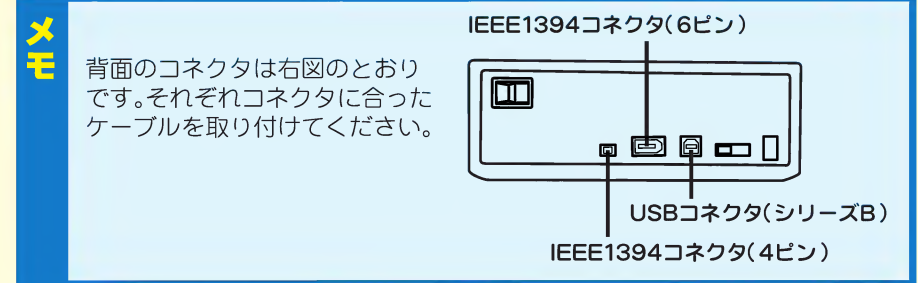

メモ

USBケーブルで接続したとき

※ Windows98SE/98での注意事項

・「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

IEEE1394ケーブルで接続したとき

※「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。その場合は [はい (Y)] をクリックしてください。

※ Windows98SE での注意事項

・「Windows のアップデートを行います」と表示されます。画面の指示に従ってWindows をアップデートしてください。

・新しいIEEE1394 機器を接続したときにWindows のCD-ROM が要求されることがあります。その場合は、Windows98SE のCD-ROM をCD-ROM ドライブにセットし、[OK] をクリックしてください。

※本製品が認識されないときは？

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USB/IEEE1394ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USB/IEEE1394ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

4 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。

簡単セットアップメニューの表示

[CRW-IUのマニュアルを見る]

CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル) を閲覧します。

必ずお読みください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

[WinCDR Liteのインストール]

CD-R/RWメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。必ずインストールしてください。

※インストール時に要求されるシリアルNoは、WinCDR Liteライセンスカード (株式会社アブリックス) に記載されています。

[Acrobat Readerのインストール]

CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル) を読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セットアップで「Acrobat Reader」のインストールを選択してインストールしてください。

以降は、画面のメッセージに従ってインストールしてください。

以上でセットアップは完了です。

2 本製品を設置します。

！ USB/IEEE1394 ケーブルは **まだ** 接続しないでください。

● Windows : 簡単セットアップの画面指示に従って接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

● Macintosh : MacCDR と USB ドライバ (USB で接続するときのみ) をインストールした後に接続します。